



Dane Techniczne

V6 - V6s

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

ERGONOMICZNE ELEMENTY STERUJĄCE W TRYBIE STAŁEGO PRZYCIŚKANIA W CZASIE JAZDY

8 ROZMIARÓW PLATFORM

W PEŁNI AUTOMATYCZNA

WYŚWIETLACZ W PANELU STEROWANIA

LAMPKI LEDOWE INFORMUJĄCE O STANIE URZĄDZENIA

2 STANDARDOWE KOLORY: BIAŁY PAPIRUSOWY LUB SZARY ANTRACYTOWY

APLIKACJA MYVIMEC DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO I INSTALATORA

UCHWYT

WYJMOVANY KLUCZ MAGNETYCZNY

WYŁĄCZNIK AWARYJNY

AUTOMATYCZNIE SKŁADANE RAMIONA PLATFORMY

UWALNIANIE AWARYJNE - RĘCZNE URUCHAMIANIE TRYBU AWARYJNEGO W PRZYPADKU ZABLOKOWANIA PLATFORMY NA SCHODACH

PODWOJNY NAPĘD ŁAŃCUCHOWY

OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI I CHWYTACZ MECHANICZNY

ELEKTRYCZNE KRAŃCOWE WYŁĄCZNIKI BEZPIECZEŃSTWA

ZABEZPIECZENIA PRZECIWWSTRĄSOWE ORAZ PRZECIWWZGNIĘCENIOWE

RADIOWE PRZYWOŁYWACZE PRZYSTANKOWE

OPTIONS

POKROWIEC OCHRONNY

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA KOLORYSTYKI ORAZ WYBÓR GRAFIKI OZDOBNEJ

KONTROLA DOSTĘPU

PODEST ZGODNY Z EN 81-40

NAJAZD FRONTALNY NA PLATFORMĘ

AKUSTYCZNY SYGNAŁ W CZASIE JAZDY

PRZYSTANKI POŚREDNIE

SŁUPKI POD KASETY PRZYSTANKOWE

PILOT RADIOWY DLA OSOBY TOWARZYSZĄCEJ

STEROWANIE RADIOWE DLA ASYSTENTA

ŚWIETLNY I AKUSTYCZNY SYGNAŁ PRZECIĄŻENIA PLATFORMY

DANE TECHNICZNE

	V6s	WERSJA 300 KG	WERSJA 225 KG
A	MINIMALNA SZEROKOŚĆ SCHODÓW	1000	960
B	KĄT NACHYLENIA TORU JAZDY	OD 0° DO 50°	
C	WYMIARY TORU JAZDY	80x40	50x30
D	MINIMALNA PRZESTRZEŃ DLA TORU JAZDY	135	100
E	MINIMALNA PRZESTRZEŃ WYMAGANA PRZY ZAMKNIĘTEJ PLATFORMIE	380	350
F	WYMIARY PLATFORMY	750x600, 750x650, 750x700, 800x700, 900x700, 1000x800, 1000x900, 1250x800	
G	UDŹWIG PRZY KĄCIE NACHYLENIA TORU DO 45°	300 KG	225 KG
H	UDŹWIG PRZY KĄCIE NACHYLENIA TORU POWYŻEJ 45°	250 KG	225 KG
I	PRĘDKOŚĆ JAZDY	0,10 m/s	
J	ZASILANIE AKUMULATORÓW	24 Vdc	
K	MAKSYMALNE ZUŻYCIE MOCY	1 Kw	
L	TRYB REAKCJI NA AWARIĘ	PROSTE KROKI W CELU ZABEZPIECZENIA MASZYNY	
M	DIODY INFORMACYJNE	INFORMACJE DLA INSTALATORA I UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO	
N	WYŚWIETLACZ	INFORMACJE DLA INSTALATORA I UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO	
O	APLIKACJA MYVIMEC	DOSTĘPNE DLA INSTALATORÓW I UŻYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH	

DANE TECHNICZNE

	V6
A	MINIMALNA SZEROKOŚĆ SCHODÓW
B	KĄT NACHYLENIA TORU JAZDY
C	WYMIARY TORU JAZDY
D	MINIMALNA PRZESTRZEŃ DLA TORU JAZDY
E	MINIMALNA PRZESTRZEŃ WYMAGANA PRZY ZAMKNIĘTEJ PLATFORMIE
F	WYMIARY PLATFORMY
G	UDŹWIG PRZY KĄCIE NACHYLENIA TORU DO 40°
H	UDŹWIG PRZY KĄCIE NACHYLENIA TORU POWYŻEJ 40°
I	PRĘDKOŚĆ JAZDY
J	ZASILANIE AKUMULATORÓW
K	MAKSYMALNE ZUŻYCIE MOCY
L	TRYB REAKCJI NA AWARIĘ
M	DIODY INFORMACYJNE
N	WYŚWIETLACZ
O	APLIKACJA MYVIMEC

SPECYFIKACJE ZGODNOŚCI Z NORMĄ EN8140

V6 - V6s	COMMI
MATERIAŁY TRUDNOPALNE I SAMOGASNĄCE	5.1.4.
CZUJNIK PRZECIĄŻENIA	5.1.6.2
WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA 2,5 DLA WIĘKSZOŚCI ELEMENTÓW PRZENOŚĄCYCH OBciążENIA	5.1.7
IP 44	5.1.8.2
SYSTEM PODWOJNEGO ŁAŃCUCHA Z CZUJNIKIEM BEZPIECZEŃSTWA	5.4.1.5
WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA ŻEBNIKA NAPĘDZAJĄCEGO	5.4.5.1
OSŁONY ZAPOBIEGAJĄCE PRZYTRZĄSIĘCIU I ZGNIĘCENIU	5.4.8.5
ŚWIATŁA LED SYGNAŁY WIZUALNE	5.5.16.2
ANTYPOŚLIZGOWA POWIERZCHNIA DO CHODZENIA	5.6.4.1
STOPKA 75 MM	5.6.4.4.3
PORĘCZE	5.6.4.5.2
ODSTĘPY MIĘDZY PRĘTAMI = 100 MM	5.6.4.5.3
ZBLOKOWANE RAMIONA 70 N	5.6.4.7.7

vimec
Designed for Life

VIMEC srl
Via Parri, 7 | 42045 Luzzara (RE) | Italy
info@vimec.biz | www.vimec.biz

Spółka kierowana i koordynowana przez Investmentaktiebolaget Latour.

VIMEC IBERICA ACCESIBILIDAD S.L.
vimeciberica@vimec.biz | www.vimec.es

VIMEC FRANCE ACCESSIBILITÉ S.A.R.L.
france@vimec.biz | www.vimecfrance.fr

VIMEC ACCESSIBILITY L.T.D.
info@vimec.biz | www.vimecaccessibility.co.uk

VIMEC VIMEC LIFTSYSTEME GMBH
info@vimec.biz | www.vimec.de

VIMEC POLSKA SP. Z O.O.
export@vimec.biz | www.vimecpolska.pl

77007000-29012024



archiproducts
DESIGN AWARDS
2022
WINNER



vimec
Designed for Life



ZAAWANSOWANA OBSŁUGA
UŻYTKOWNIKA

- PEŁNA AUTOMATYKA
Każdy użytkownik lub osoba obsługująca może poruszać maszyną za pomocą jednego dotknięcia
- ERGONOMICZNE ELEMENTY STERUJĄCE
Elementy sterujące na pokładzie i pilot radiowy dla osoby obsługującej zostały zaprojektowane z myślą o jak najprostszej obsłudze
- PRZYCISKI TYPU SOFT TOUCH
Cała powierzchnia przycisków jest czuła -> aby pomóc użytkownikom o ograniczonej sprawności rąk
- ŚWIATŁA LEDOWE W RÓŻNYCH KOLORACH
O stanie i dostępności urządzenia informują różne kolory
- MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB
Powierzchnia pokrywy może być barwiona lub oklejana, aby zapewnić idealne dopasowanie do otoczenia instalacji
- KLUCZ MAGNETYCZNY
Gotowe do użycia, w pełni bezpieczne urządzenie do ustalania zasad użytkowania
- APLIKACJA MY VIMEC
Użytkownik końcowy może zarządzać urządzeniem i wymieniać dane za pomocą smartfona
- TRYB RATUNKOWY
W przypadku zagrożenia lub zablokowania się urządzenia na schodach można je łatwo zamknąć i przełączyć w tryb pełnego bezpieczeństwa



BEZPIECZEŃSTWO I
NIEZAWODNOŚĆ

- STANDARDOWA ŁADOWNOŚĆ 300 KG
- CECHY NORMY EN 81400
Najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie głównych detali, stanowiące standardowe wyposażenie każdej jednostki
- SKŁADANE RAMIONA Z BLOKADAMI
Aby chronić użytkownika, ramiona wytrzymują nacisk 70 niutonów zarówno w górę, jak i w dół
- SYSTEM PODWÓJNYCH ŁAŃCUCHÓW
- STOPIEŃ OCHRONY IP 44
Długotrwała odporność na warunki atmosferyczne
- ŁATWOŚĆ TRANSPORTU
Kompaktowe opakowanie zapewniające optymalne zarządzanie transportem




ELASTYCZNE I
INTELIGENTNE

- < 1 M SZEROKOŚĆ SCHODÓW
V6s może być instalowany w wąskich klatkach schodowych
- NIE WYMAGA DODATKOWYCH PRZESTRZENI
do montażu szafy z napędem
- DUŻA STABILNOŚĆ
trakcja jest wyposażona w specjalny system stabilizacji i rolki, które zapewniają stabilną i płynną pracę
- BEZGŁOŚNY
<50 Db w czasie jazdy



PRZYJAZNY DLA
ŚRODOWISKA PROJEKT I
POŁĄCZENIE

- 95% MATERIAŁÓW NADAJĄCYCH SIĘ DO RECYKLINGU
- WYŚWIETLACZ
Komunikacja w czasie rzeczywistym dla użytkownika/technika
- APLIKACJA MYVIMEC
Zaawansowana aplikacja dostępna zarówno dla instalatorów, jak i użytkowników końcowych
- CLOUD
Zdalne zarządzanie flotą urządzeń wspiera techników

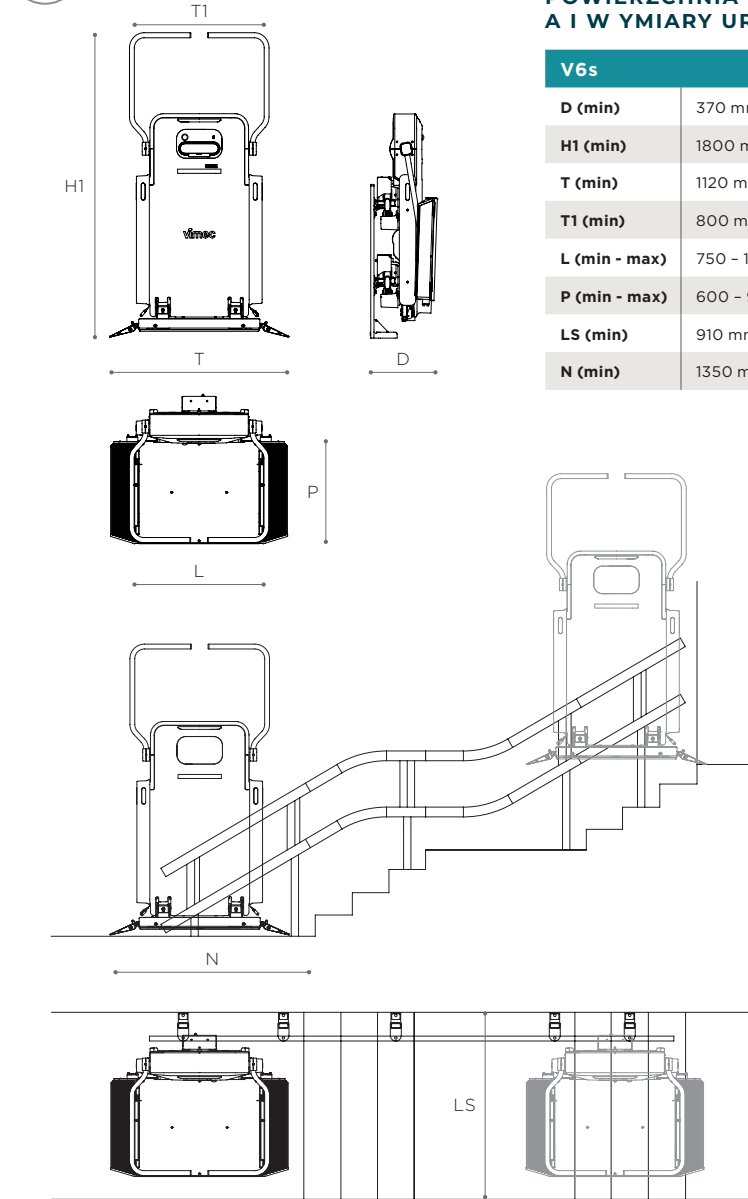

POWIERZCHNIA TECHNICZNA I WYMIARY URZĄDZENIA

V6	
D (min)	385 mm
H1 (min)	1800 mm
T (min)	1120 mm
T1 (min)	804 mm
L (min - max)	750 - 1250 mm
P (min - max)	600 - 900 mm
LS (min)	890 mm
N (min)	1350 mm

